




WINDOWS








INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Identification des pièces

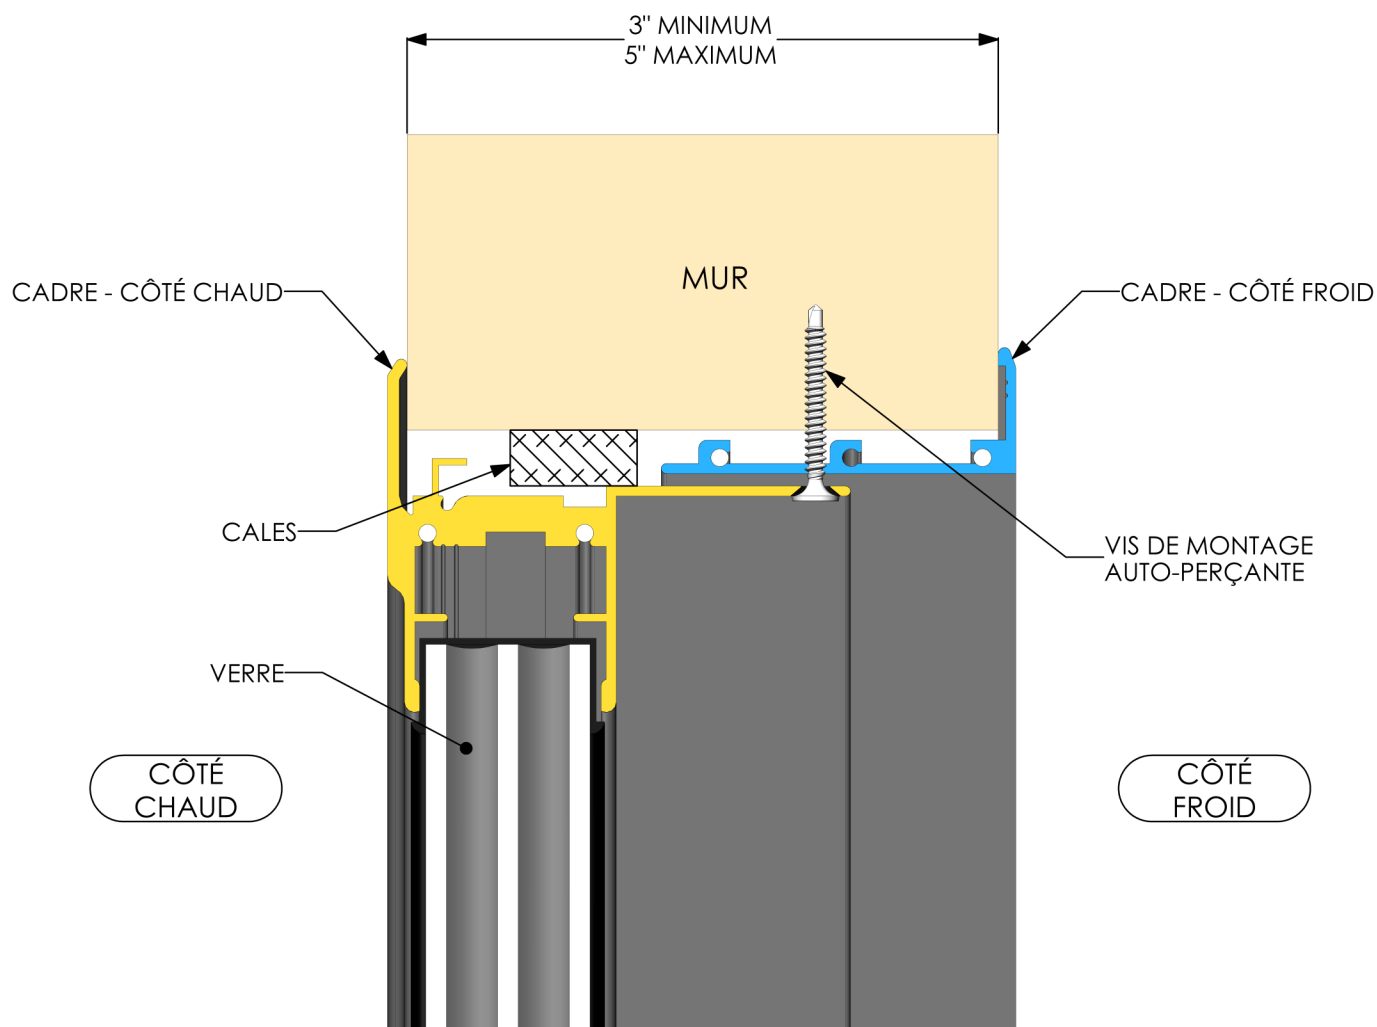


Outils nécessaires:

- Ruban à mesurer
- Niveau
- Petit levier plat
- Perceuse
- Embout de tournevis Robertson (Recommandé)
OU Philips
- Couteau tout usage
- Silicone transparent de
qualité alimentaire

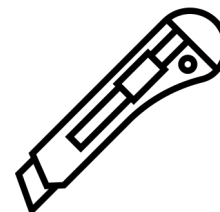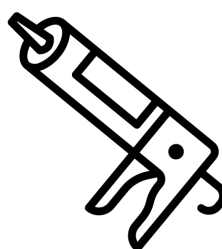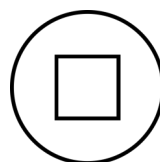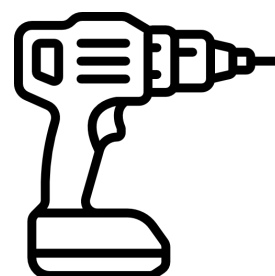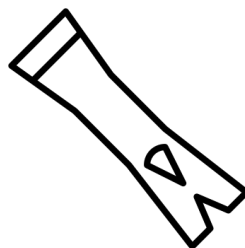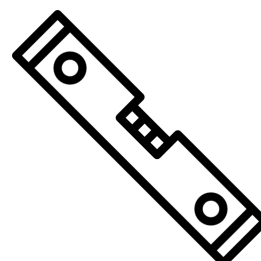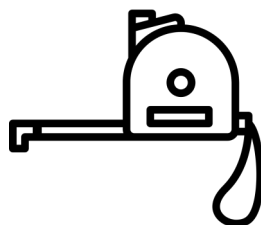

Note: Il faut 2 personnes pour installer la Window

1. Mesurer la Window et l'ouverture avant de commencer. S'assurer que l'ouverture est carrée et nivelée. Si nécessaire, noter où vous devrez ajouter plus de cales.
2. Installer le cadre du côté froid à sa place. Marquer l'endroit où il se termine sur l'ouverture. Retirer le cadre de l'ouverture.
3. Couper les cales pour qu'elles ne franchissent pas la ligne une fois le côté chaud installé. Les positionner suivant l'image ci-dessous. Ajouter davantage si nécessaire.

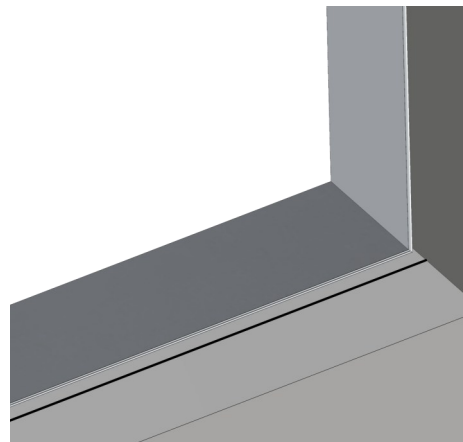


CÔTÉ FROID



CÔTÉ CHAUD


4. Installer le cadre du côté chaud dans l'ouverture. Centrer le à l'aide d'un levier plat et s'assurer que le cadre est nivelé. Si nécessaire, retirer le cadre du côté chaud et ajouter d'autres cales. S'assurer que les cales ne sont pas visibles.
5. Maintenir le côté chaud en place. À ce stade, ne pas fixer le cadre avec des vis.
6. Installer le cadre du côté froid et le fixer à l'aide des vis de montage auto-perçante fournies avec la Window. Tout en le fixant, assurez-vous de presser fermement des deux côtés.

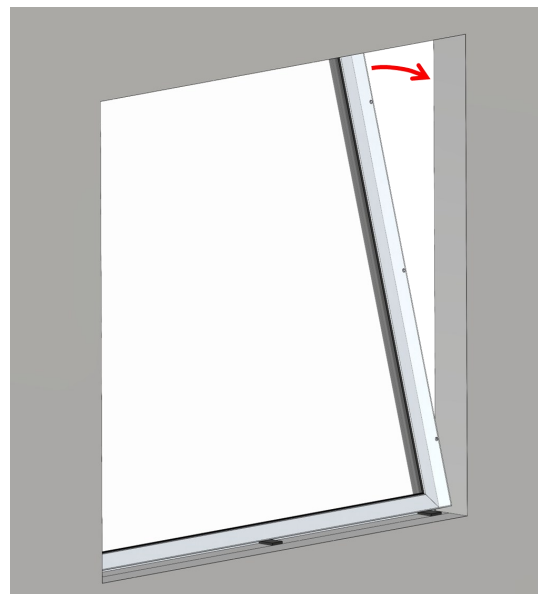

6. Avec un couteau tout usage, découper et retirer soigneusement le film protecteur des deux cadres.
7. Inspecter l'ajustement autour des cadres et fermer le joint avec du silicone pour prévenir toute infiltration.

Note : Deux fenêtres ou plus peuvent être installées dans une seule ouverture en ajoutant des panneaux de séparation entre elles. (Vendus séparément)

***AVERTISSEMENT :** 1-11/16 po par panneau de séparation doit être ajouté à la largeur d'ouverture nette.

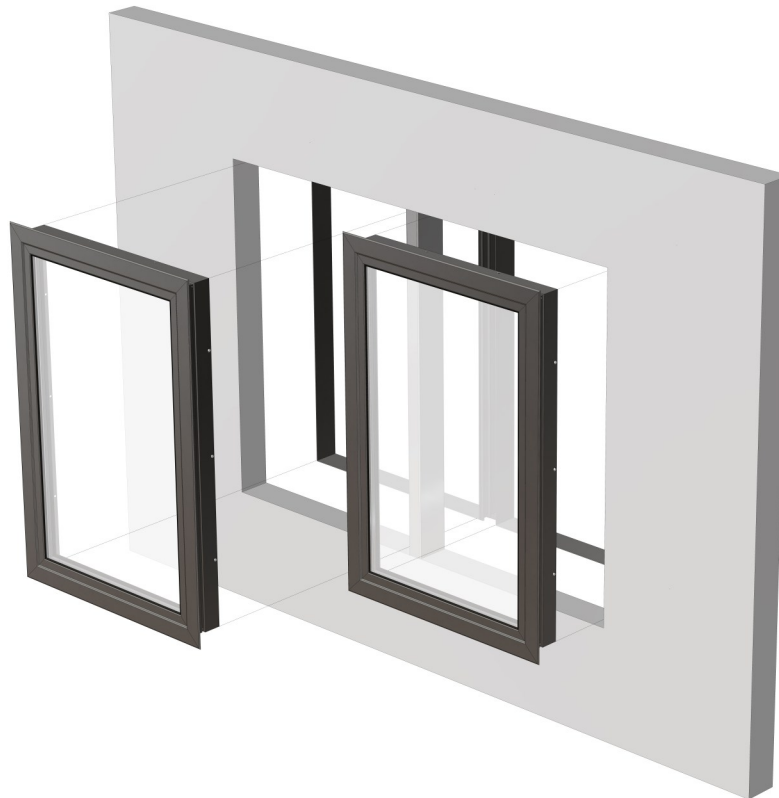

Questions? Contacter notre équipe de support technique:



1-844-433-0332



technicalsupport@energydoorco.com